

官方網站



屏北區LINE@



屏中區LINE@



屏北區

屏東市建豐路180巷35號1樓
(屏東縣身心障礙福利服務中心)
TEL:08-7365455
FAX:08-7364931

屏中區

屏東縣潮州鎮光春路292號
(潮好玩幸福村)
TEL:08-7899599
FAX:08-7893525

屏南區

屏東縣恆春鎮文化路33號2樓
(恆春社福館)
TEL:08-8883741




屏東縣輔具資源中心

Pingtung County Assistive Devices Resource Center



詳細操作說明

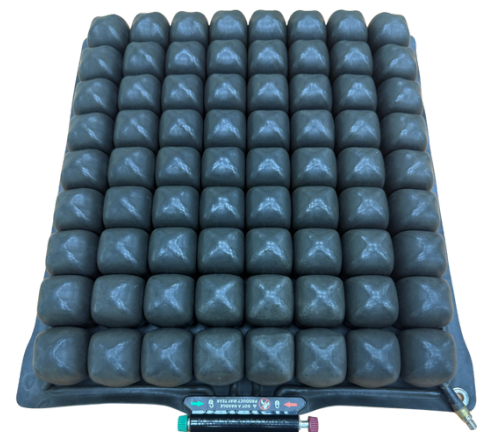

輪椅座墊
連通管氣囊
(橡膠材質)

星期一至星期五

08:00~12:00|13:00~17:00

每月第二、四周 星期六

08:00~12:00

衛教單

認識與準備：

- 充氣式輪椅坐墊有**正面**與**背面**之分
- **背面**為接觸輪椅座面的部分，通常設計有**魔鬼粘**或**相對止滑材質**，可有效防止座墊滑動
- 使用前請務必取下**外層布套**，以利正確充氣與壓力調整
- **完成**充氣與調整壓力後，請記得**穿回外層布套**



正面：有些具有防水或吸濕透氣排汗材質，提升乘坐舒適度



背面：常具止滑材質或魔鬼粘，可與輪椅供固定，避免滑移

充氣步驟



1 旋開氣嘴（閥門）



2 拿起打氣筒



3 連接打氣筒並開始充氣可觀察氣囊逐一膨脹



4 感覺氣囊飽滿時，取下打氣筒



5 聽不到漏氣後，代表氣壓已達平衡



6 關閉並鎖緊氣嘴（閥門）

調整壓力



1 旋開氣嘴（閥門）



2 選 8 ~ 9 顆氣囊



3 按壓氣囊
排出空氣



4 鎖緊氣嘴（閥門）

分區設定：

向右推：
打開氣體
相通功能

向左推：
關閉氣體
相通功能

若向左推關閉氣囊連通，能強化支撐特定區域，具備擺位或代償坐姿功能

🔔 如需客制設定，請洽輔具中心